

**Manuál pro  
rychlé nastavení  
a  
užívání pokladny**


**Fasy Junior**



Verze: U 1.4

## Základní pokyny pro používání pokladny

### - Přepínání mezi módy pokladny

Přepínání se provádí pomocí klávesy . Znaky módu se zobrazují v levé horní části displeje. Je možné přepínat mezi těmito módy (R), (L), (C) a (P).


**(R)** – Registrační mód

**(X)** – Čtecí mód

**(Z)** – Závěrkový mód

**(P)** – Programovací mód

### Programování pokladny

Pokladna se programuje v **P módu**, do kterého se dá dostat pomocí klávesy <SHIFT> a . V levé části displeje se objeví písmeno (P) a v tuto chvíli je možné pokladnu programovat. Programovací kódy jsou dále označovány např. **P mód 11** a potvrzují se stiskem tlačítka <SUBTOTAL>, to znamená stisknout klávesu <I>, <I>, na displeji se objeví popis funkce a ten potvrdit stiskem klávesy <SUBTOTAL>. Nastavení některých parametrů se dělá pomocí tzv. „flagů“ což jsou hodnoty 0 a 1. 0 znamená vypnutí funkce a 1 znamená zapnutí funkce. V takovém případě se objeví prázdný displej a pokladna čeká na daný počet hodnot. Funkce mají 2 až 7 hodnot 0 či 1. Zadání potvrdíte stiskem tlačítka <SUBTOTAL>. Všeobecně se tlačítkem <SUBTOTAL> potvrzují dílčí úkony a tlačítkem <TOTAL> se potvrdí celá funkce a zároveň se ukončí programování dané funkce. Tlačítko <C> slouží k opravě záznamu a vymaže celý zobrazený řádek. Pro předčasné ukončení libovolné funkce se používá klávesa <STORNO>. Klávesnice má dvě úrovně: hlavní, která je dostupná při stisknutí klávesy, druhá hladina je dostupná po stisknutí klávesy <SHIFT> a požadované klávesy.

## Základní nastavení pokladny

### - Zapnutí/ vypnutí pokladny

Pokladna se zapne/ vypne stiskem kláves <SHIFT> a <ON/OFF>.

### - Kódy písmen

Pokud je potřeba zadat název např. PLU je potřeba mít po ruce kódy písmen. Každé písmeno je složeno ze dvou cifer. V registračním (R) modu zadat <2> <SHIFT> a <?> tiskárna vytiskne tabulku s kódy. Další možností je přiložená tabulka již s předepsanými kódy, která je na konci tohoto manuálu.

### - Vymazání hlášek na displeji, zrušení chybových hlášení (ER...) a úprava dat

Stiskem klávesy <C>.

### - Nastavení data

**P mód 22** <SUBTOTAL> zadat datum DDMMRR <TOTAL>  
( možné jen po uzávěrce )

### - Nastavení času

**P mód 21** <SUBTOTAL>, zadat čas ve formátu HHMMSS <TOTAL>  
( možné jen po uzávěrce )

### - Nastavení hlavičky účtu

Hlavička účtu obsahuje 8 řádků – 7. a 8. řádek jsou určeny pro zápis daňových čísel a je nutné aby byly vyplněny, bez toho se pokladna nedá zfiskalizovat- 7. a 8. řádek musí mít minimálně 12 znaků aby byl řádek platný.



**P mód 30** <SUBTOTAL> zadat první řádek a potvrdit stiskem<TOTAL>

**P mód 31** <SUBTOTAL> zadat druhý řádek a potvrdit stiskem<TOTAL>

... takto pokračovat až do

**P mód 37** <SUBTOTAL> zadat osmí řádek a potvrdit stiskem<TOTAL>

( možné jen po uzávěrce, po fiskalizaci již není možné )

- **Nastavení daňové tabulky**  
**P mód 91 <SUBTOTAL>** zadat 4 dvojice značící procenta daně <TOTAL>.  
**Př.** Pro zadání daní 5%, 19% a 0 % a 0% bude zápis vypadat takto. (19050000) <TOTAL>  
**( možné jen po uzávěrce, po fiskalizaci je možné provést jen 20. změn )**
  
- **Zapnutí tisku ikon s textem na konec účtu**  
**P mód 40 <SUBTOTAL>** 032 <TOTAL>
  
- **Zadání jména PLU/ změna názvu PLU**  
**P mód 11 <SUBTOTAL>**, zadat číslo PLU (např. <5>) a stisknout klávesu <PLU>, dále zadat název PLU pomocí číselné klávesnice a pomocné tabulky kde jsou vypsány všechny znaky a jejich číselné kódy. Název se potvrdí stiskem kláves <SUBTOTAL> a <TOTAL>.
  
- **Nastavení ceny PLU/ změna ceny PLU**  
**P mód 12 <SUBTOTAL>**, zadat číslo PLU (např. <5>) a stisknout klávesu <PLU>, zadat hodnotu ve formátu KKKhh a potvrdit total.  
**Př:** 120,50 Kč = <1><2><0><5><0> <SUBTOTAL> a <TOTAL>.
  
- **Přiřazení PLU k departmentu/ přiřazení PLU k jinému Departmentu**  
**P mód 13 <SUBTOTAL>**, zadat číslo PLU a stisknout tlačítko <PLU>, dále stisknout tlačítko departmentu např. <D4>, ke kterému má být PLU přiřazeno, zadání potvrdit stiskem tlačítka <TOTAL>.
  
- **Přiřazení daně k PLU/ změna daně přiřazené k PLU**  
**P mód 14 <SUBTOTAL>**, zadat číslo PLU (např. <5>) a stisknout klávesu <PLU>, zadat číslo daně od 0 do 4 dle nastavené daňové tabulky. Zadání potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>.
  
- **Změna popisu Departmentu**  
**P mód 01 <SUBTOTAL>**, stisknout tlačítko departmentu např. <D1> zadat popis pomocí dvouciferných kódů a potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>.
  
- **Změna/ nastavení ceny departmentu:**  
**P mód 02 <SUBTOTAL>**, stisknout tlačítko departmentu např. <D1> zadat cenu departmentu (formát KKKhh -250,50 Kč) a potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>.
  
- **Přiřazení/ změna dph departmentu:**  
**P mód 04 <SUBTOTAL>**, stisknout tlačítko departmentu např. <D1> zadat hodnotu daně z daňové skupiny od (0-4) a potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>
  
- **Nastavení minimální prodejní hodnoty pro department (LALO):**  
**P mód 05 <SUBTOTAL>**, stisknout tlačítko departmentu např. <D1> zadat hodnotu minimální ceny (formát KKKhh -250,50 Kč) a potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>.
  
- **Nastavení maximální prodejní hodnoty pro department (HALO):**  
**P mód 06 <SUBTOTAL>**, stisknout tlačítko departmentu např. <D1> zadat hodnotu maximální ceny (formát KKKhh -250,50 Kč) a potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>.
  
- **Změna kódu obsluhy:**  
V (R) módu stisknout klávesy <SHIFT> a <OPER>, na displeji se zobrazí nápis (CLE...), zadat současný kód obsluhy stisknout klávesu  zadat nový kód obsluhy potvrdit stiskem  zadat znovu nový kód obsluhy a potvrdit .
  
- **Vypnutí pípní kláves při stisku:**  
**P mód 40 <SUBTOTAL>**, 005 <TOTAL> pro vypnutí, 105 <TOTAL> pro zapnutí pípní.
  
- **Výpis seznamu chybových hlášení:**  
V registračním (R) módu stisknout <7> <SHIFT> a <?> tiskárna vytiskne seznam všech kódů a jejich krátký popis.

- **Zapnutí tisku dolních periodických ikon:**  
P mód 40 <SUBTOTAL>, 032 <TOTAL> pro zapnutí, 132 <TOTAL> pro vypnutí.

- **Tabulka všech funkčních kódů: : P mód ? <SUBTOTAL>**

- 01** Popis oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte text (max. 18 znaků), stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
- 02** Cena oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte cenu, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
- 03** Možnosti oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte možnosti, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
- 04** DPH oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte číslici skupiny DPH (od 0 do 4, 9 deaktivuje oddělení), stiskněte SUBTOTAL TOTAL. **POZN.:** PROGRAMOVÝ KÓD 91 VÁM UMOŽNÍ NAPROGRAMOVAT SAZBY DPH ODPOVÍDAJÍCÍ KAŽDÉ SKUPINĚ.
- 05** LALO oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte minimální limit, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
- 06** HALO oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte maximální limit, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
- 11** Popis PLU Stiskněte požadovaný kód PLU a PLU, zadejte text (max. 18 znaků), stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
- 12** Cena PLU Stiskněte kód požadované PLU a PLU, zadejte cenu, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
- 13** Přiřazení oddělení Stiskněte kód požadované PLU a PLU, stiskněte oddělení (nepovinné), stiskněte TOTAL.
- 14** DPH PLU Po vynulování na konci dne (jestliže již byla PLU přiřazena k oddělení) stiskněte kód požadované PLU a PLU, zadejte skupinu DPH (od 0 do 4 nebo 9 pro použití stejné DPH oddělení), stiskněte SUBTOTAL TOTAL. **POZN.:** PROGRAM 91 VÁM UMOŽNÍ NAPROGRAMOVAT SKUPINY DPH PRO KAŽDOU SKUPINU.
- 21** Nastavení času Po vynulování na konci dne zadejte 3 skupiny 2 číslic (hh, mm, ss), stiskněte TOTAL.
- 22** Nastavení data Po vynulování na konci dne zadejte 3 skupiny 2 číslic (dd, mm, rr), stiskněte TOTAL. Je-li to nutné, zadejte pro potvrzení datum ještě jednou a stiskněte TOTAL.
- 23** Možnosti slevy / přírážky Zadejte možnosti, stiskněte klávesu pro požadovanou změnu ceny ( $\pm 1$  nebo  $\pm 2$  nebo  $\pm 3$ ).
- 24** Výše nebo procento slevy / přírážky Zadejte výši nebo procento, které bude použito jako sleva nebo přírážka, stiskněte klávesu pro požadovanou změnu ceny ( $\pm 1$  nebo  $\pm 2$  nebo  $\pm 3$ ).
- 25** Možnosti úhrady Zadejte možnosti, stiskněte klávesu pro požadovanou formu úhrady (TOTAL, STRAVENKA, KREDIT, ...).
- 29** Správce paměti Zadejte počet PLU a stiskněte klávesu SUBTOTAL, zadejte počet záznamů historie a stiskněte klávesu SUBTOTAL, zadejte počet tabulek a stiskněte klávesu SUBTOTAL, zadejte počet položek na jeden stůl, stiskněte TOTAL. Tento program je aktivní pouze tehdy, je-li příznak 53 nastaven na 9.
- 30** Hlavička dokladu. Řádka č. 1 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
- 31** Hlavička dokladu. Řádka č. 2 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
- 32** Hlavička dokladu. Řádka č. 3 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
- 33** Hlavička dokladu. Řádka č. 4 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
- 34** Hlavička dokladu. Řádka č. 5 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
- 35** Hlavička dokladu. Řádka č. 6 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
- 36** Hlavička dokladu. Řádka č. 7 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
- 37** Hlavička dokladu. Řádka č. 8 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
- 38** Pořadí čtení Zadejte max. 8 párů číslic (max. 18 znaků), stiskněte TOTAL.

**39** Hlášení související s měnami Zadejte číslo hlášení, které chcete změnit, stiskněte SUBTOTAL, zadejte text (max. 18 znaků), stiskněte SUBTOTAL TOTAL. Hlášení jsou:

- 9 a 10: děkovné sdělení
- 12 až 15: popisy slev
- 16 až 19: popisy měn
- 20 až 25: popisy úhrady
- 26 až 29: popisy operátora
- 30 až 49: popisy kategorií

**40** Systémové možnosti (příznaky) Zadejte možnost, zadejte kód příznaku (1 číslice pro možnost, 2 číslice pro číslo příznaku), stiskněte TOTAL.

**41** Možnosti operátora Zadejte číslo operátora (2 nebo 3 nebo 4) a stiskněte SUBTOTAL, zadejte možnosti, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.

**46** Zaokrouhlení Nastavte kód 46 a stiskněte SUBTOTAL, nastavte kód zaokrouhlování, pak stiskněte TOTAL.

Kódy zaokrouhlování pro stovky jsou:

- **10**: od 0,00 do 0,09 se zaokrouhluje na 0,00
  - **11**: od 0,00 do 0,04 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,05 do 0,09 se zaokrouhluje na 0,10
  - **12**: od 0,00 do 0,02 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,03 do 0,07 se zaokrouhluje na 0,05; 0,08 a 0,09 se zaokrouhlují na 0,10
  - **13**: od 0,00 do 0,04 se zaokrouhluje na 0,00; 0,05 se zaokrouhluje na 0,05; od 0,06 do 0,09 se zaokrouhluje na 0,10
  - **14**: od 0,00 do 0,02 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,03 do 0,07 se zaokrouhluje na 0,05; 0,08 a 0,09 se zaokrouhlují na 0,10
- Kódy zaokrouhlování pro desetinná místa jsou:
- **20**: od 0,00 do 0,99 se zaokrouhluje na 0,00
  - **21**: od 0,00 do 0,49 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,50 do 0,99 se zaokrouhluje na 1,00
  - **22**: od 0,00 do 0,29 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,30 do 0,79 se zaokrouhluje na 0,50; 0,80 a 0,99 se zaokrouhlují na 1,00
  - **23**: od 0,00 do 0,49 se zaokrouhluje na 0,00; 0,50 se zaokrouhluje na 0,50; od 0,51 do 0,99 se zaokrouhluje na 1,00
  - **24**: od 0,00 do 0,24 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,25 do 0,74 se zaokrouhluje na 0,50; od 0,75 do 0,99 se zaokrouhluje na 1,00

Kódy zaokrouhlování pro jednotky jsou:

- **30**: od 0,00 do 9,99 se zaokrouhluje na 0,00
- **31**: od 0,00 do 4,99 se zaokrouhluje na 0,00; od 5,00 do 9,99 se zaokrouhluje na 10,00
- **32**: od 0,00 do 2,99 se zaokrouhluje na 0,00; od 3,00 do 7,99 se zaokrouhluje na 5,00; od 8,00 do 9,99 se zaokrouhluje na 10,00
- **33**: od 0,00 do 4,99 se zaokrouhluje na 0,00; 5,00 se zaokrouhluje na 5,00; od 5,01 do 9,99 se zaokrouhluje na 10,00
- **34**: od 0,00 do 2,49 se zaokrouhluje na 0,00; od 2,50 do 7,49 se zaokrouhluje na 5,00; od 7,50 do 9,99 se zaokrouhluje na 10,00

**49** Nastavení čísla pokladny Zadejte 2 číslice pro nastavení čísla pokladny (00 až 15), stiskněte TOTAL.

**65** Pravidelné obrázky Viz kapitulu „Obrázky a sdělení pro doklady“.

**66** Sdělení u obrázků Viz kapitulu „Obrázky a sdělení pro doklady“.

**91** Sazby DPH Po vynulování na konci dne zadejte 4 skupiny po 2 číslicích, stiskněte TOTAL.

**92** Aktivovat hlavičku dokladu Pro účely bezpečnosti nastavte kontrolní kód (poslední 4 číslice sériového čísla pokladny), stiskněte TOTAL.

**94** Změna měny Zadejte číslo měny (2, 3 nebo 4) a stiskněte SUBTOTAL, zadejte směnný kurz a stiskněte SUBTOTAL, stiskněte TOTAL.

**95** Desetinná čísla pro cizí měny Zadejte číslo měny (2, 3 nebo 4) a stiskněte SUBTOTAL, zadejte počet desetinných míst (0 nebo 2) a stiskněte SUBTOTAL, zadejte TOTAL.

**97** Test Vyhrazeno.

**99** Fiskalizace Vyhrazeno.

## - **Systemová nastavení: P mód 40 <SUBTOTAL>**

- 04 1** Na dokladu se řádky bez významu pro finanční údaje vytisknou menším písmem.
- 05 1** Při každém stisknutí klávesy zazní zvukový tón.
- 06 1** Veškerá pokladní hotovost v zásuvce na konci dne je automaticky nastavena na nulu.
- 07 1** Vytiskne pořadové číslo i na všechny nefinanční doklady.
- 08 1** Jakákoliv žádost o vynulování pravidelných údajů povede k vytištění údajů před jejich vynulováním.
- 09 1** Hlavička se vytiskne i na nefinanční doklady.
- 10 1** Funkce zobrazení předchozího součtu vytiskne nefinanční doklad s uvedením předchozího součtu nebo součtu hromadného dokladu.
- 11 1** Aktivuje tisk počtu položek na konci dokladu.
- 12 1** Aktivuje tisk kódu PLU.
- 13 1** Aktivuje tisk mezisoučtu, když je klávesa SUBTOTAL stisknuta během přípravy dokladu.
- 14 1** Nepovolí uzavření dokladu, dokud nebude stisknuta klávesa SUBTOTAL.
- 15 1** Nepovolí otevření dokladu, jestliže není zadán kód operátora.
- 17 1** Umožní přenos kontrolních znaků týkajících se stavu pokladny do počítače.
- 19 1** Veškeré kódy PLU ručně zadané i přečtené čtečkou budou odeslány do počítačové databáze PLU.
- 20 1** „Pozdrav“ bude odeslán na žádost z počítače.
- 21 0** Vytiskne před prvním prodejem „Euro“.
- 25 1** „Při finanční uzávěrbude automaticky vystaveno „pořadí čtení“.
- 26 1** Je nutné provést finanční uzávěrku o půlnoci.
- 27 1** Automatické desetinné znaménko: poslední dvě zadané číslice jsou zpracovány jako desetinná místa.
- 29 1** Umožňuje anonymní PLU, kdy je PC odpojen.
- 31 1** Když je oblast paměti vyhrazená pro ukládání údajů při dočasném odpojení počítače zaplněna, nejsou nové údaje uchovávány.
  - 0** Když je oblast paměti vyhrazená pro ukládání údajů při dočasném odpojení počítače zaplněna, nové údaje přepíše staré údaje a začnou s údajem nejstarším.
- 32 0** Umožňuje tisk obrázků a sdělení na konci dokladu.
- 33 0** Umožňuje používání zjednodušeného komunikačního protokolu.
  - 1** Umožňuje používání standardního komunikačního protokolu.
- 34 0** Umožňuje tisk obrázku (získaného předtím zvláštním postupem, který vyžaduje připojení k počítači).
- 36 0** „Pozdrav“ odeslán na konci každé operace provedené na pokladně; na konci operace jsou následná sdělení odesílána s frekvencí nastavenou podle příznaku 54.
  - 1** „Pozdrav“ odesílán s frekvencí nastavenou podle příznaku 54.
- 37 0** Je-li nastaveno na 0, vymaže se záznam historie úspěšně přenesený do PC. Je-li nastaveno na 1, záznam historie úspěšně přenesený do PC se nevymaže.
- 48 0** Do počítače nejsou přeneseny žádné údaje.
  - 1** Přenos sestav ze čtení do počítače.
  - 2** Přenos sestav ze čtení o prodejních dokladech do počítače.
  - 3** Přenos všech údajů do počítače.
- 50 1** Kód položky (PLU) se vytiskne na doklad.
- 51 1** Umožňuje správu zákazníků mezi pokladnou a počítačem.
- 52 1** Umožňuje správu F0 ... F7. Tyto funkce vyžaduje připojené PC.
- 53** Paměťová oblast je rozdělena na oblast PLU a oblast historie:
  - 0** 5000 PLU, 0 historie
  - 1** 4000 PLU, 1200 historie
  - 2** 3000 PLU, 2400 historie
  - 3** 2000 PLU, 3600 historie
  - 4** 1000 PLU, 4800 historie
  - 5** 0 PLU, 6000 historie
  - 9** Deaktivuje tento příznak, umožňuje naprogramování 29
- 54 0** „Pozdrav“ odeslán každou 1,5 sekundu
  - 1** „Pozdrav“ odeslán každé 3 sekundy ... ..
  - 9** „Pozdrav“ odeslán každých 15 sekund
- 55** Pokladna čeká na příjem odpovědi z počítače předtím, než jej bude považovat za odpojený:
  - 0** 1 sekundu
  - 1** 2 sekundy
  - 2÷9** 3 sekundy
- 56** PLU s cenou podle hmotnosti:
  - 0** Deaktivuje použití PLU s cenou podle hmotnosti
  - 1** Formát kódu PLU s cenou podle hmotnosti: 2 CCCCCn P PPPPn (5 cifer pro kód, 5 cifer pro cenu)
  - 2** Formát kódu PLU s cenou podle hmotnosti: 2 CCCCCP P PPPPn (5 cifer pro kód, 6 cifer pro cenu)
  - 3** Formát kódu PLU s cenou podle hmotnosti: 2 CCCCC P PPPPn (6 cifer pro kód, 5 cifer pro cenu)PLU s cenou podle hmotnosti musejí být naprogramovány s polem PP...P stanoveným na 0. Tyto PLU mohou být použity i bez připojené váhy.

**58** Konfiguruje zařízení připojené k portu COM1:

**0** žádné zařízení

**2** počítač

**4** váha 1

**6** váha 2

**59** Konfiguruje zařízení připojené k portu COM2:

**0** žádné zařízení

**1** čtečka

**4** váha 1

**6** váha 2

**60** Konfiguruje funkci podsvětlení (volitelné)

**0** podsvětlení vypnuto (nikdy nesvíí)

**1..6** 10..60 sekund podsvětlení při každé aktivaci pokladny

**7** podsvětlení zapnuto (vždy svítí)

**VAROVÁNÍ:** Aktivace podsvětlení snižuje výdrž přídatných baterií (pouze u verze s bateriemi).

## - **Nastavení možností departmentů: P mód 03 <SUBTOTAL>**

**1. 1** Je-li stisknuta první, způsobí okamžité uzavření dokladu.

**2. 1** Použití oddělení vede k vratce.

**3. 1** Neakceptuje násobení pro množství přesahující 99.

**4. 1** Neakceptuje množství s desetinnými místy a počet sečtených prodaných položek odpovídá zadanému množství.

**0** Akceptuje údaje množství zahrnující desetinná místa a počet sečtených prodaných položek je vždy 1.

## - **Nastavení možností plateb: P mód 25 <SUBTOTAL>**

**1. 1** Všechny částky jsou považovány za nevyinkasované.

**2. 1** Zadaná částka může být vyšší než celková hodnota dokladu; v takovém případě je akceptována funkce změny.

**3. 1** Zadání částky přes klávesnici je povinné.

**4. 1** Částky se počítají v čisté výši v zásuvce.

**5., 6., 7. 0** Vyhrazeno

-

## - **Nastavení možností slev: P mód 23 <SUBTOTAL>**,

**1.**

**1** Přirážka

**0** Sleva

**2.**

**1** Použijte změny v absolutní hodnotě

**0** Použijte změny v procentech

**3.**

**1** Žádné změny cen u položek

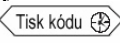
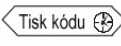
**4.**

**1** Žádné změny cen v mezisoučtu

## - **Nastavení možností obsluhy: P mód 41 <SUBTOTAL>**

1.  
1 Není povoleno vystavení dokladu
  2.  
1 Není povoleno odečtení
  3.  
1 Není povoleno vrácení
  4.  
1 Není povolena sleva / přírážka
  5.  
1 Není povolena jiná platba než v hotovosti (klávesa TOTAL)
  6.  
1 Není povolen hotovostní příjem
  7.  
1 Není povolen hotovostní výdej
  8.  
1 Nejsou povoleny zálohové platby / zůstatky (funkce KR.VKLAD)
  9.  
1 Není povoleno čtení X1\*
  10.  
1 Není povoleno čtení X2\*
  11.  
1 Není povoleno vynulování a uzavření
  12.  
1 Není povoleno programování P1\* a P2\*
  13.  
1 Není povoleno programování P2\*
- Čtení \*X1 a programování P1 jsou označeny v příslušných pomocných dokladech hvězdičkou a položky bez hvězdičky ukazují na čtení L2 a programování P2.

## Užívání základních prodejních funkcí

- **Přepnutí pokladny do uzavřeného módu:**  
Stisknout tlačítko , na displeji se zobrazí hodiny po dalším stisknutí tlačítka  se zobrazí datum a pokladna je přitom stále zablokována. Zablokování se zruší klávesou <C>.
- **Postup při prodeji pomocí PLU:**  
Stisknout číslo PLU např. <2> a stisknout klávesu <PLU>. Celkový součet se zjistí stiskem klávesy <SUBTOTAL>, účet se uzavře stiskem klávesy <TOTAL>.
- **Násobný prodej přes PLU:**  
Zadat hodnotu kolikrát je potřeba vynásobit položku (např. <1> <0>) stisknout tlačítko <X> dále postupovat jako při normálním prodeji PLU tj. zadat číslo PLU a stisknout tlačítko <PLU>.
- **Postup při prodeji přes Departmenty:**  
Zadat hodnotu zboží (formát KKKhh – 210,50 Kč <2> <1> <0> <5> <0>) stisknout klávesu departmentu např. <D1>, Celkový součet se zjistí stiskem klávesy <SUBTOTAL>, účet se uzavře stiskem klávesy <TOTAL>.
- **Postup výpočtu vrácení zbytku peněz při prodeji:**  
Po prodeji potvrdit stisknout <SUBTOTAL> zadat částku kterou zákazník platí (ve formátu KKKhh) a stisknout <TOTAL> na displeji se zobrazí částka k vrácení.



- **Přihlášení pokladní obsluhy:**  
Stisknout klávesu <SHIFT> a <OPER>, na displeji se zobrazí nápis (CLE ),zde zadat heslo dané obsluhy (implicitně je nastaveno obsluha 1 – kód 11, obsluha 2 – kód 22 obsluha 3 – kód 33 a obsluha 4 – kód 44), a potvrdit klávesou <OPER>. Pro odhlášení stisknout klávesy <SHIFT> <1> <1> <OPER>.
- **Zadání slevy na poslední položku:**  
Namarkovat položky, zadat hodnotu slevy (hodnota bude vypočítána v %), stisknout klávesu <±1> a potvrdit stiskem <TOTAL> (standardně je k tlačítku <±1> přiřazena sleva a k tlačítku <±2> přiřazeno navýšení).
- **Provedení slevy na celý účet:**  
Namarkovat položky potvrdit stiskem <SUBTOTAL>, zadat hodnotu slevy (hodnota bude vypočtena v %), stisknout klávesu <±1> a potvrdit stiskem <TOTAL> (standardně je k tlačítku <±1> přiřazena sleva a k tlačítku <±2> přiřazeno navýšení).
- **Provedení storna poslední položky:**  
Během markování po zadání čísla PLU, které je potřeba zrušit stisknout klávesu <ZRUŠIT> a <TOTAL>.
- **Provedení storna celého účtu:**  
Namarkovaný účet uzavřít stiskem <SUBTOTAL> a dále stisknout tlačítko <ZRUŠIT DOKL.>. Celý účet se zruší.
- **Provedení storna libovolné položky v neuzavřeném účtu:**  
Pokud je potřeba zrušit libovolnou položku na účtu stisknout tlačítko <ZRUŠ. ST. DOKL.> a zadat položku kterou je potřeba zrušit např. <5> <PLU > nebo <1> <0> <0> <D1 > daná položka se odečte a dále je možno pokračovat v prodeji.
- **Postup při vrácení zboží:**  
Stisknout tlačítko <VRÁCENÍ> a zadat číslo PLU např. <5> a stisknout tlačítko <PLU> nebo danou hodnotu v daném departmentu např. <1> <0> <D2>.  
Př. <VRÁCENÍ> <2> <PLU> <TOTAL> nebo <VRÁCENÍ> <200> <D1> <TOTAL>
- **Postup při vrácení hotovosti:**  
Stisknout tlačítko <VRÁCENÍ> , zadat částku, která je potřeba vrátit, stisknout tlačítko departmentu, ve kterém se provede vrácení a potvrdit stiskem tlačítka <TOTAL>.
- **Platba Kreditní kartou nebo stravenkami:**  
Proved'te namarkování položek a při platbě stisknout klávesu. <KR.KARTA> pro platbu kreditní kartou nebo <STRAVENKY> pro platbu stravenkami, tím se účet ukončí.
- **Platba pomocí kreditu a zpětné nahrání kreditu:**  
Tato funkce slouží pro vydávání účtenek bez nutnosti přímé platby hotovostí. Platbu lze provést pomocí předem zaplaceného kreditu. Touto funkcí je možné přijímat např. věrnostní permanentky s bonusovým kreditem.
- **Platba kreditem:**  
Namarkovat zboží a stisknout klávesy <SHIFT> a <KREDIT> tímto se provede platba kreditem a účet se automaticky ukončí.
- **Vrácení/ nahrání kreditu:**  
Stisknout klávesy <SHIFT> a <KR-VKLAD> a zadat hodnotu kreditu (formát KKKhh – 220,50Kč) a stisknout <TOTAL> a <TOTAL>.
- **Vložení hotovosti do pokladny:**  
Stisknout klávesu <SHIFT> a <VKLAD> zadat hodnotu vkládané částky.  
Př: 100,00 Kč - <1> <0> <0> <0> <0> a potvrdit <TOTAL> a <TOTAL>.

- **Odčerpání peněz z pokladny:**  
Stisknout klávesu <SHIFT> a <VÝBĚR> zadat hodnotu odebírané částky.  
Př: 100,00 Kč - <1> <0> <0> <0> <0> a potvrdit <TOTAL> a <TOTAL>.
- **Výpis aktuálního stavu hotovosti v pokladně:**  
X mód stisknout tlačítko <TOTAL>.
- **Provedení denní závěrky:**  
Z módu stisknout tlačítko <TOTAL>.

## Tabulka s kódy jednotlivých znaků

Tabulka znaků Fasy Junior							
ČÍSLO	ZNAK	ČÍSLO	ZNAK	ČÍSLO	ZNAK	ČÍSLO	ZNAK
00		24	8	48	P	72	Ñ
01	!	25	9	49	Q	73	Ý
02	¡	26	:	50	R	74	Á
03	#	27	;	51	S	75	Í
04	-	28	<	52	T	76	É
05	%	29	=	53	U	77	Ó
06	&	30	>	54	V	78	Û
07	'	31	?	55	W	79	o
08	(	32	Σ	56	X	80	p
09	)	33	A	57	Y	81	q
10	*	34	B	58	Z	82	r
11	+	35	C	59	β	83	s
12	,	36	D	60		84	t
13	-	37	E	61	∅	85	u
14	.	38	F	62	█	86	v
15	/	39	G	63	█	87	w
16	0	40	H	64	Φ	88	x
17	1	41	I	65	È	89	y
18	2	42	J	66	Š	90	z
19	3	43	K	67	Č	91	£
20	4	44	L	68	Ř	92	\$
21	5	45	M	69	Ž	93	€
22	6	46	N	70	Ď	94	€
23	7	47	O	71	Ť		